生 安全注意事項

使用前,請先確認電源電壓是否為110V/60Hz

不要以電源插頭插入及拔出來控制機體運轉及停止

機體要移動位置時,請先關閉開關,再拔出電源插頭

不要用棒狀物去掏入風口及出風口內部

不要用水去噴灑機體,以免發生電氣短路

③體上請勿噴灑殺蟲劑及可燃性液體

機體上不可放置重物或讓小孩子乘坐,玩耍

不得操作於密閉狹窄空間

不可用濕手操作,以免會觸電

請勿在油煙較多,以及存在可燃性氣體,腐蝕性氣體或金屬粉塵的地方使用空氣清淨機,以免發生火災


非維修技術人員,絕不可拆開,修理或改裝.



緊急處理方法


當本機動作有異常現象發生時,請儘速關閉電源開關,拔掉插頭,並通知本公司服務中心處理,切勿自行打開機體,以免發生危險.



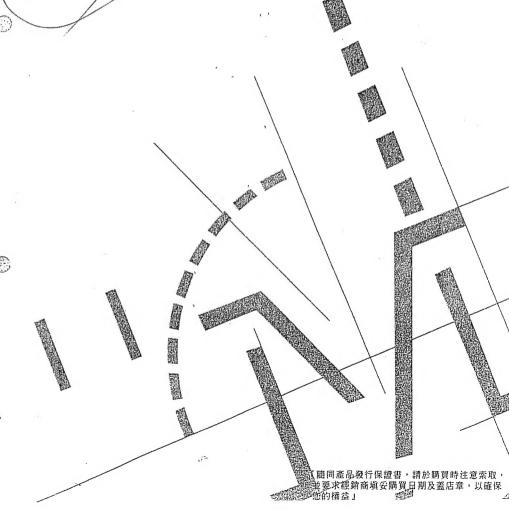


使用注意事項


☆ 請避免於可燃性氣體停滯的地方使用. 以免發生機體變色,變形.



● 請勿放在日光直接照射或面對熱源的 地方,避免機體變形,




▶ 請裝置在距離電視,空調機,個人電腦 等家電產品一公尺以上距離,避免發生 干擾現象.




● 請勿將手指或物品插入出風口或吸風 ◎ 口內,避免發生危險或造成機器故障




請絕對不要在浴室等濕氣較重的地方 使用,避免發生漏電等危險。




清理機體時請勿使用去污粉,揮發性, 酒精等,避免減低使用壽命。




■ 請勿防礙吸風口及出風口的通暢,以 免降低效率或發生故障.



● 請勿在抽風機,微波爐附近使用,避免 風量及電波的互相干擾而故障.



■落地或桌面使用時

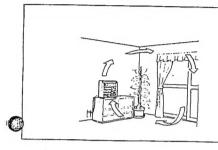


請將機體放在平穩的桌面 或地面上,使機體能穩固 放置,


■壁掛使用時



- 1.請選擇牆壁強度較佳的位置安裝.
- 2.安裝高度最好是開關按鍵易操 作,且遙控器易接收的位置
- (機體上方與天花板距離至少要 保持30cm以上)

- 釘兩支,依如下尺 寸固定.
- 1.請先將木螺絲或鋼 2.請將防震泡棉貼附 在背面的兩個方格 內.
- 3.請將長度多餘電源 線擠回電源線收納 室內及固定在電源 線掛勾.



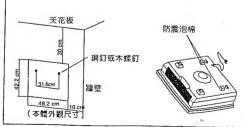





可治伸动步

機體各部名稱


AL-A48BR HR

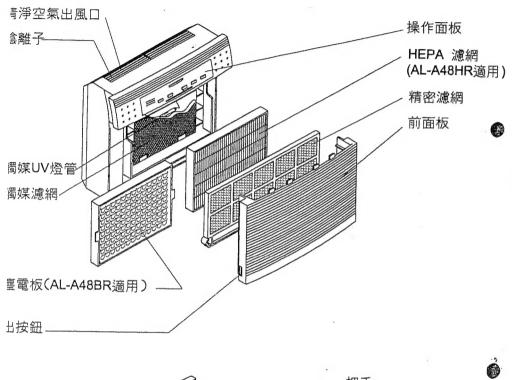

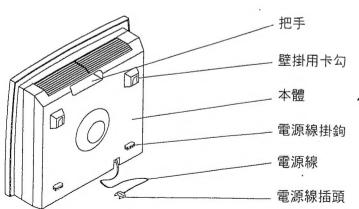


各部名稱説明

■遙控器按鍵名稱

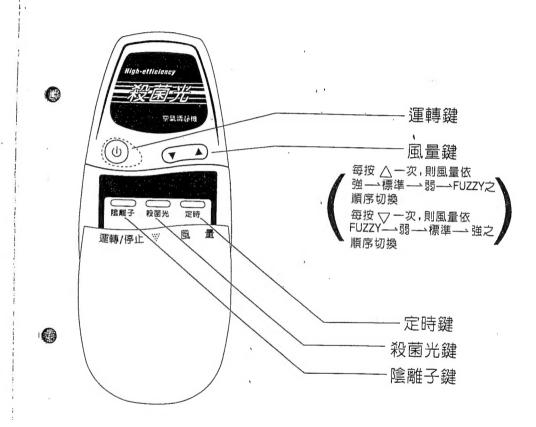


史用刖準備事具

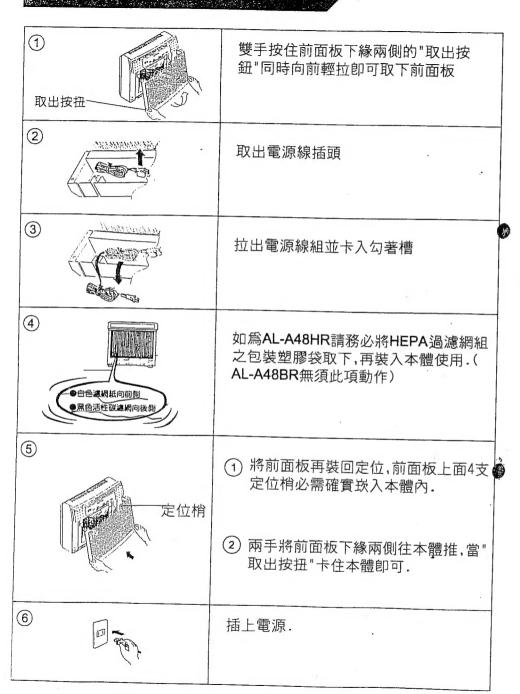

各部名稱説明

控制面板名稱及功能

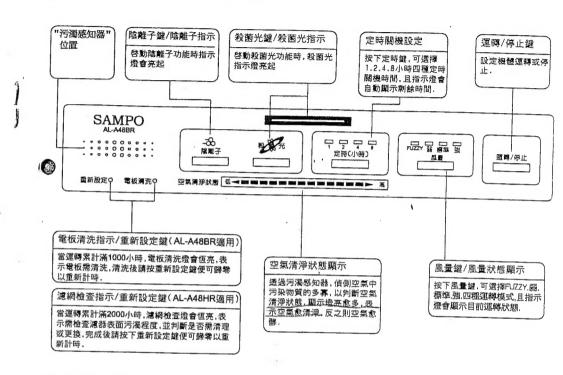

殺菌光簡介-

利用特殊生外線燈光照射在光觸媒濾網上,產生強力的氧化作用,能達到殺菌,抑制病毒,及分解煙塵,異味,臭氣等有害氣體之功能,徹底清淨空氣.

電氣集塵簡介(AL-A48BR適用)

利用集塵電板放電產生離子化作用,使通過的污染源(灰塵,雜質,棉絮,廢氣等)帶負電,再使其吸附在正極板上,可以徹底吸收髒空氣.

HEPA簡介(AL-A48HR適用)。)) (e[×] HEPA是HIGH EFFICIENCY PARTICULATE AIR"即為高效率空氣微粒"的簡稱.目前已廣泛運用在各種實驗室,醫學研究及精密製造等需要完全清潔的環境, AL-A48HR即是採用此種能去除99.97%微粒物的過濾材,能有效過濾空氣中危害健康的微粒物,同時背面活性碳濾網更可進一步達到脱臭功能.

運轉/停止鍵

1. 設定(開機)或(關機)時使用.

2. 剛插入插頭時、機體自動進行2分鐘偵測(此時FUZZY燈閃爍)空氣清淨狀態燈至 亮),待偵測完成後,則空氣清淨狀態燈會自動顯示當時空氣品質。

3. 每次關機後再運轉時,機體會自動跳回FUZZY模式運轉,

風量鍵

1. 此鍵每按一次,則風量指示燈依"強"(殺菌燈亮)→"標準"(殺菌燈亮)→"弱"(殺 菌燈亮→FUZZY 之順序切換.

2. 若將指示燈設定在 FUZZY 功能,則室內空氣的污濁程度會被污濁感知器感測到而自動啓動清淨機.FUZZY 功能動作如下圖示.

顯 示 燈	空氣清淨狀態 (亮燈數)	集塵電板(AL-A48BR) HEPA濾網(AL-A48HR)	殺菌光	陰離子
強(重污)	2	開	開	開
標準(中汚)	5	開	開	開
弱(輕污)	9	開	開	開
FUZZY弱(清淨)	12	開	開	開

定時鍵

1. 運轉中,可任意設定1.2.4.8.小時自動關機,每按一次定時鍵則指示燈依 [1小時]→ 2小時——[4小時]——[8小時]——[全滅]之順序切換.

2. 指示燈全滅時表示連續運轉

3. 運轉中會隨時間經過而自動顯示剩餘時間.

使用方法

殺菌光鍵

1. 設定殺菌光功能<開啓>或<關閉>時使用.

2. 在FUZZY運轉模式下,當空氣清淨狀態顯示燈全亮(表示空氣很清淨)時,微電腦會自動進入"省電模式"將殺菌光關閉,以節省用電.此時亦可按殺菌光鍵強制啓動殺菌光功能。

3. 在手動模式下,可單獨啓動或關閉殺菌光功能.

陰離子鍵

1. 設定陰離子功能<開啓>或<關閉>時使用...

2. 在任何運轉狀態下,皆可單獨啓動或關閉陰離子功能.

電板清洗/重新設定鍵 (適用AL-A48BR機型)

當運轉時間累計1000小時,電板清洗指示燈會自動亮起,表示需清洗集塵電板,清洗後請按下<重新設定>鍵,以便歸零重新累計運轉時間,

濾網檢查/重新設定鍵 (適用AL-A48HR機型)

當運轉時間累計2000小時,濾網檢查指示燈會自動亮起,表示需檢查濾網表面污濁程度,並判斷是否清理或更換,完成後請按下<重新設定>鍵,以便歸零重新累計運轉時間.

清潔保養方法

● 機體清理

請務必先將開關切掉,插頭拔掉後再做保養.機體的污垢可用抹布沾水或中性清潔劑差擦拭.



● 吸風口的清掃


吸風口的灰塵,請用乾布擦拭或吸塵器吸取清除



- 精密濾網清洗
- 1. 雙手按住"取出按鈕"並取下前面板,將精密濾網自前面板內抽出.
- 2.使用清水,中性清潔劑或吸塵器清理,完成後晾乾再裝回機體內卽可.




- 集塵電板清理(適用AL-A48BR機型)
- 1.取下前面板後,以雙手將集塵電板小心取下,並將洗劑噴灑在電板上,放置約15~20秒.
- 2. 利用毛刷輕輕刷洗後晾乾,再裝回機體內卽可.




● HEPA濾網清理(適用AL-A48HR機型)

取下前面板後,以吸塵器清理HEPA表面卽可.



- 注意 1.因使用場所環境的不同,HEPA濾網的使用壽命亦有差異,一般而言約一年更換一次.
 - 2. 若發現<u>出風口風量變小,聲音變大</u>,或HEPA表面污濁嚴重時, 請提早更換濾網, 以維持清淨效率.



取下前面板,集塵電板(或HEPA濾網)後若發現 光觸媒濾網表面有灰塵時,以吸塵器清理表面即可.

注意 光觸媒濾網不可用水清洗,以免造成破損失去功能.




故障排除

發生以下情況時,請立刻停止運轉並與經銷商或服務站連絡

- 無熔絲開關或保險絲經常跳脱或熔斷時
- 誤將異物引入機體內部時
- 電源線或插頭異常發熱時

需要連絡服務人員處理時

0



故障了嗎?

····請依照下列事項自行查驗一遍 (除服務人員外請勿將外箱打開)

故障狀況	請先檢驗以下問題點				
開啓電源及風量鍵 時機體不運轉	1.電源是否確實插入插座? 2.家中無熔絲開關或保險絲是否切斷? 3.有沒有停電?				
感覺風量太少	1. HEPA 濾網組是否太髒了堵塞不通? 2. 機體入風口及出風口是否堵塞?				
噪音太大時	1.是否有異物卡住機體內的扇葉? 2.是否壁掛位置不平或防震泡棉掉落? 3.機體平放處的桌面,地面是否不平?				
遙控器無法操作	1.是否電池沒電了? 2.是否對準機體正面發射?				

見格	機型	AL-A48BR AL-A48HR		
領定電壓頻率		單相 110V/60Hz	單相, 110V/60Hz	
須定消耗電力 (W)		高43 中39 低33	高43 中39 低33	
2時時間 (小時)	2	1 2 4 8	1 2 4 8	
獎體尺寸(長X寬X高)		482X422X190	482X422X190	
· 適用面積(坪)		14坪(每小時換氣3次)	12坪(每小時換氣3次	
爭重 (Kg)		5.8 Kg	, 5.6 Kg	
桑音(db)		48 以下	48 以下	
付屬品		防震泡棉 X 2 木螺絲 X 2 遙控器 X 1 3# 電池 X 2	防震泡棉 X 2 木螺絲 X 2 遙控器 X 1 3# 電池 X 2	

